


Recommended spacing of fixing holes for EMP-Centauri products

Doporučený rozestup děr pro upevnění výrobků EMP-Centauri

Empfohlener Abstand der Befestigungslöcher für EMP-Centauri-Produkte

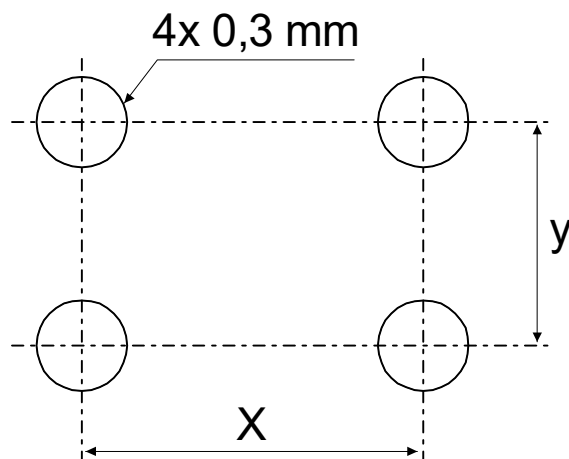

Form factor (last digit in part number) Konstrukční typ (poslední číslo v názvu výrobku) Formfaktor (letzte Ziffer in der Modellbezeichnung)	x (mm)	y (mm)
1	50	37
2	100	37
3	100	94
4 – E.LITE CLASS: ECP, ELP, EUC; NET CLASS: NEA	178	96
4 – E.LITE CLASS: EUP	140	143
4 – PROFI CLASS: PIU	216	143
5	296	143
6	415	143
7	210	84
8	250	84
9	350	84
10	—	—
11	—	—
12	178	191
13	323	399
14	323	309
15	98	39